

Prise en main

Manuel d'utilisation de Contelia

Table des matières

1	Contelia	1
1.1	Recharger la batterie	3
2	Premier démarrage et chargement des histoires	4
2.0.1	Lunii	5
2.0.2	Communautaire	8
2.1	Charger des histoires	8
3	Navigation dans les menus	8
4	Comment éteindre Contelia	8
5	Casque audio USB	9
6	Bluetooth	9

1 Contelia

Contelia est conçu sous la forme de deux boîtes imbriquées. La boîte principale contient la boîte à histoires ainsi qu'une paire de haut-parleurs USB permettant directement l'écoute.


Pour ouvrir la boîte, cherchez un petit décrochement au centre du côté le plus long et qui vous permet, avec un ongle, de séparer le couvercle. Celui-ci est maintenu avec l'aide de clips.

Si vous vous demandez pourquoi est-ce important de savoir ouvrir la boîte, c'est tout simplement pour pouvoir la recharger. En effet, il n'est pas possible d'accéder au connecteur USB-C tant qu'elle est fermée. Voir la section [Recharger la batterie](#).

La boîte à histoires est simplement posée à l'intérieur de la boîte principale. Le câble USB enroulé sert uniquement à relier les haut-parleurs à la boîte à histoires.



Observez bien les connecteurs de la boîte à histoires. Il est important de toujours brancher les haut-parleurs sur le connecteur micro-USB de gauche. Le connecteur mini-HDMI n'est pas utile aujourd'hui (à par pour les bidouilleurs). Mais il sera utilisé dans une version ultérieure du logiciel et qui permettra d'exploiter Contelia autrement. A propos du connecteur micro-USB de droite (avec la croix rouge dans l'image ci-dessous), vous pouvez le considérer comme étant inutilisé.

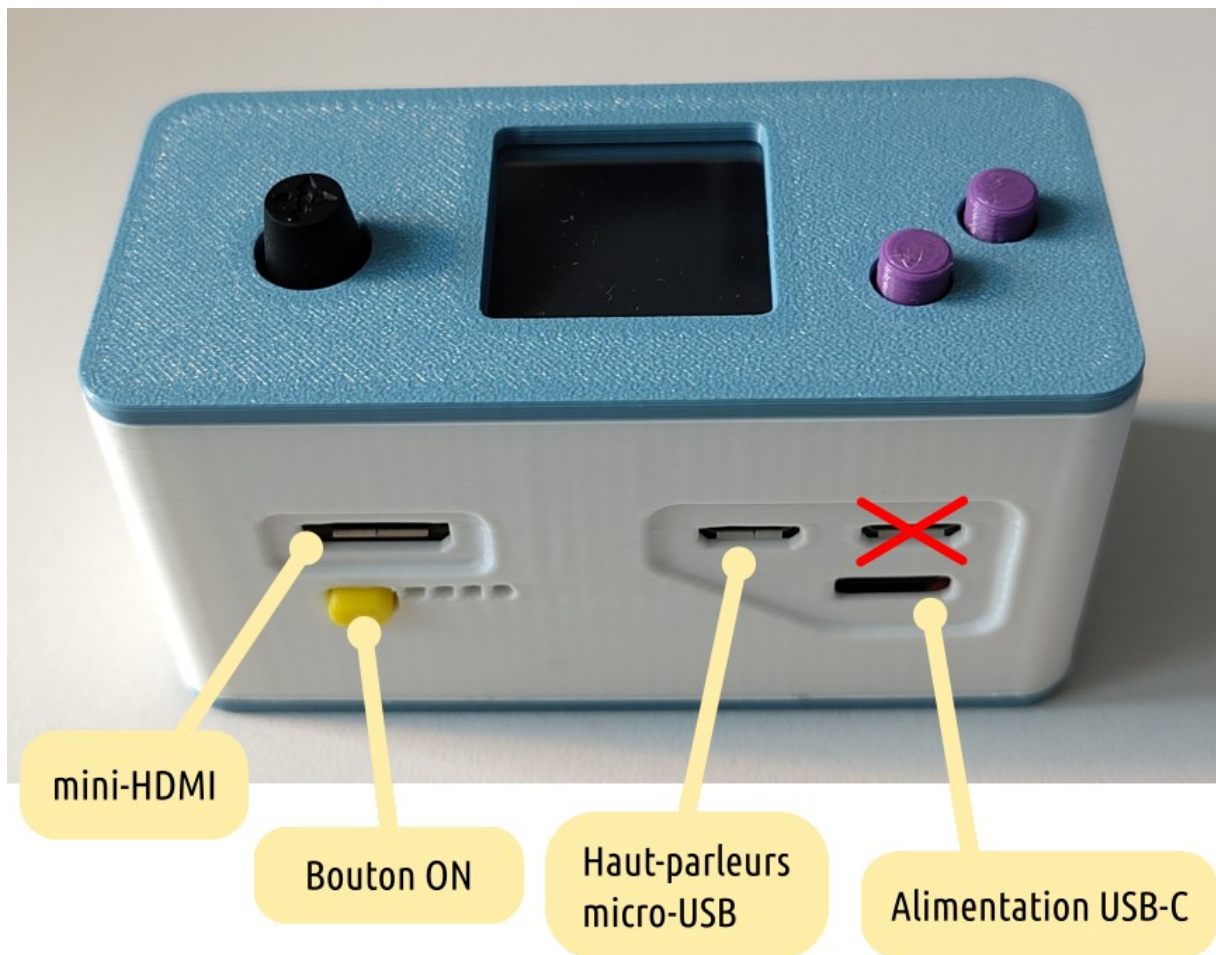

Ne branchez pas les haut-parleurs sur le connecteur micro-USB de droite car ça ne fonctionnera pas.

1.1 Recharger la batterie

Pour recharger Contelia, vous devez utiliser un câble USB-C (ce câble ainsi que le chargeur ne sont pas livrés avec Contelia). C'est le câble que l'on utilise habituellement avec un téléphone mobile. Le connecteur est clairement indiqué sur l'image précédente, c'est l'alimentation USB-C. Vous pouvez ainsi utiliser le même chargeur que pour votre téléphone.

Pendant la charge, Contelia peut être utilisé tout à fait normalement. Contelia est configuré pour protéger la batterie. Ce qui veut dire qu'elle ne sera jamais chargée à plus de 80% de sa capacité. Bien que cela entraîne une baisse d'autonomie, cette protection permet de prolonger sa durée de vie.

Bien que Contelia peut être utilisé normalement pendant la charge, Si la batterie est complètement déchargée, il peut être nécessaire d'attendre au moins une minute ou deux avant de pouvoir allumer la boîte à histoires.

[TODO : ajouter une config dans /boot permettant d'enlever cette protection]

Notez bien qu'il est possible de changer une batterie usagée en cas de diminution trop impactante de l'autonomie.

2 Premier démarrage et chargement des histoires

Le premier démarrage (si aucun livre n'est chargé) va simplement vous montrer l'écran suivant qui signifie que Contelia est en attente de livres.



Contelia ne sert à rien sans contenu. Mais le contenu n'est bien souvent pas disponible gratuitement. En cherchant bien, il existe quelques projets communautaires et de plus, si vous avez déjà une boîte à histoires Lunii, il est possible de les charger sur Contelia (attention, cela ne concerne pas la Flam).

Mais tout d'abord, où trouver des histoires ?

2.0.1 Lunii

Si vous n'avez pas de boîte à histoires Lunii, vous pouvez sauter ce chapitre et directement passer au chapitre « [Communautaire](#) ».



Récupérer les histoires que vous avez achetées avec la Lunii fait sens. Pour cela il faut brancher la Lunii à votre ordinateur, un nouveau périphérique devrait s'afficher en tant que disque USB.

macOS

Windows

Vous devez autoriser ce périphérique.




Alors une nouvelle icône de disque devrait apparaître sur le bureau de votre Mac.

Un nouveau lecteur de disque devrait se monter dans l'explorateur de fichiers.

macOS




Windows

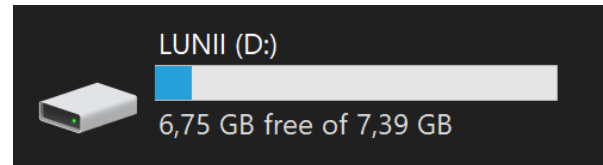


L'ouverture de ce disque va vous montrer différents fichiers. Il va falloir (sous macOS et Linux) afficher les fichiers cachés afin de mettre la main sur les histoires de votre Lunii.

macOS

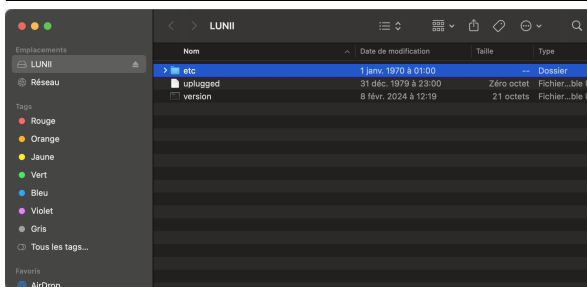


Faites Shift-Command- . pour révéler les fichiers cachés.

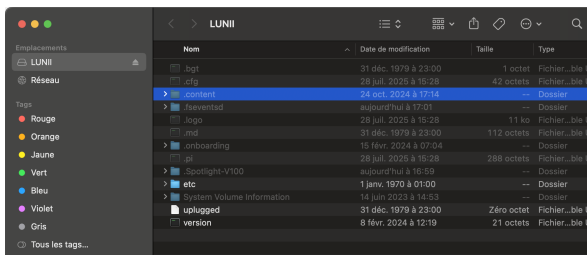


Windows

Sous Windows, il n'est pas nécessaire de forcer l'affichage des fichiers cachés.

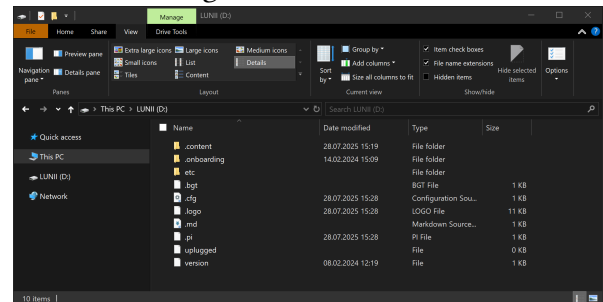


Cherchez le dossier nommé .content car c'est lui qui contient toutes vos histoires. Dedans vous trouverez une liste de dossiers avec des noms cryptiques.

macOS

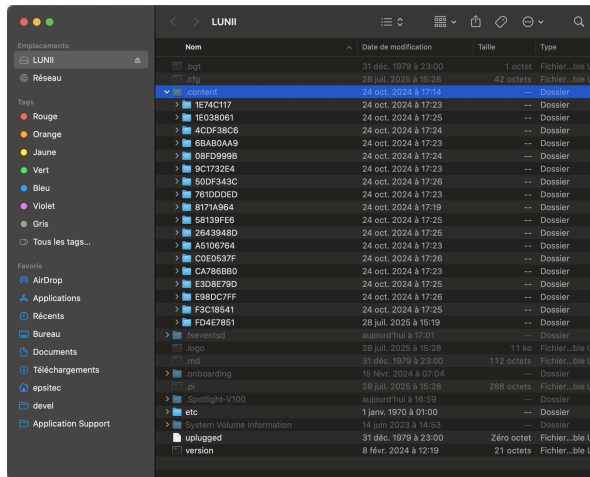


Windows

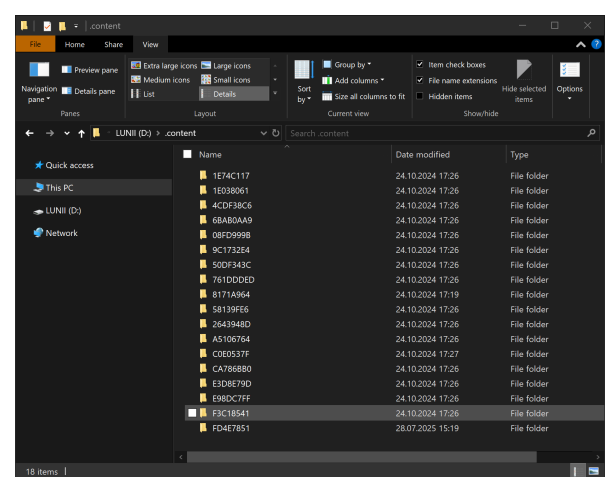


Copiez le dossier .content sur le disque de votre ordinateur (par exemple sur le bureau). Une fois la copie terminée, je vous invite à éjecter la Lunii car nous avons désormais tout ce qu'il nous faut.

macOS

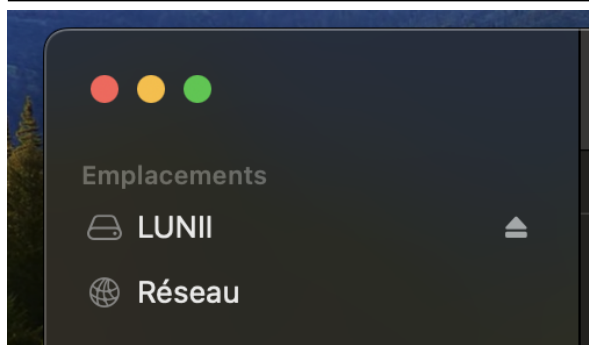


Windows

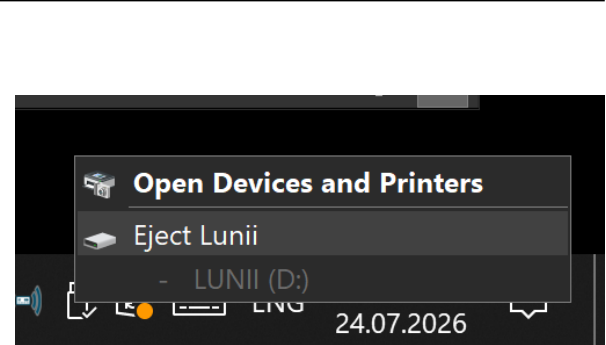


Ouvrez le dossier .content que vous avez transféré sur votre bureau. Dedans il y a un dossier par histoire. Pour chaque dossier, créez un fichier ZIP. Ce sont ces fichiers ZIP qui pourront être chargés dans la boîte à histoires Contelia.

macOS

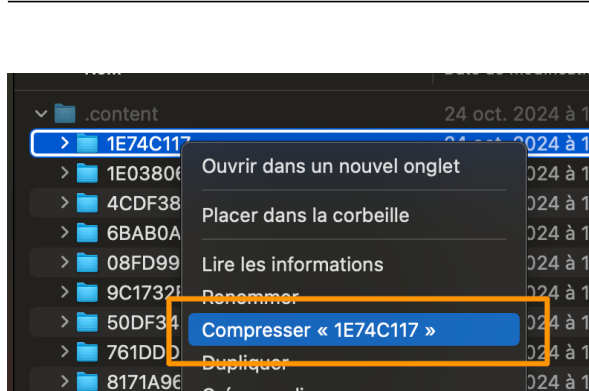

Windows

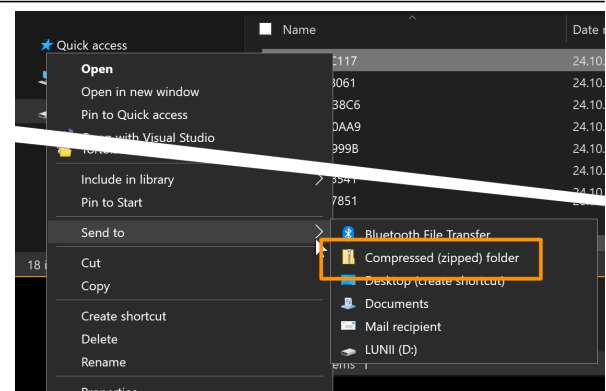

Ne vous inquiétez pas des noms car une fois chargé dans Contelia, les images de chaque histoire permettront de les identifier clairement.

2.0.2 Communautaire

Il existe des packs d'histoires disponibles gratuitement dans une communauté francophone que vous pouvez rejoindre par l'intermédiaire du [logiciel Discord](#). Cette communauté met à dispositions de nombreux livres, donne des conseils, de l'aide et sert également de vitrine pour de nombreux autres projets qui partagent le même esprit que Contelia, c'est à dire d'offrir des alternatives aux boîtes à histoires Lunii, etc. Que ce soit du matériel dédié ou du "recyclage" de smartphones en liseuses pour enfants.

Vous y trouverez également toute l'aide nécessaire pour pouvoir créer vos propres histoires si le cœur vous en dit.

2.1 Charger des histoires

Pour charger des histoires, vous devez mettre Contelia en mode configuration. Avant tout, il est recommandé de brancher le connecteur d'alimentation (charge) pour garantir que les transferts ne soient pas interrompus.

TODO

3 Navigation dans les menus

Au démarrage, Contelia montre le premier livre. Le bouton directionnel permet alors de se déplacer de livre en livre en utilisant les directions droite et gauche du bouton.

[IMAGE]

Une fois le livre choisis, le bouton de droite permet de l'ouvrir. Dès ce moment, la navigation se fait dans le livre et dépend directement du livre en question. Par exemple il peut y avoir une étape pour choisir un personnage, puis une prochaine étape pour choisir un objet et enfin l'histoire commence. La navigation dans un livre dépend de celui qui l'a créé.

[IMAGE]

Lorsque l'histoire commence, l'écran s'éteint automatiquement pour laisser place uniquement à la narration. Pendant la lecture, un mouvement vers la droite avec le bouton directionnel, permet de mettre la lecture en pause. Effectuer à nouveau ce même mouvement va permettre de continuer la lecture.

[IMAGE]

Pour quitter la lecture sans atteindre la fin de l'histoire, il est possible d'utiliser le bouton de gauche qui va alors permettre de revenir dans le menu du livre. Chaque pression du bouton de gauche va faire remonter dans la navigation. Ainsi il est possible d'atteindre le menu principal pour choisir un autre livre.

[IMAGE]

4 Comment éteindre Contelia

Contelia s'éteint automatiquement après 20 secondes d'inactivité. Ce qui signifie que si aucune histoire est en cours de lecture et qu'aucune action n'est effectuée dans le menu, alors Contelia s'arrête.

Il y a deux exceptions. Quand Contelia est en mode configuration pour la modification des histoires ou en configuration du Bluetooth, celle-ci reste active indéfiniment.

Il est possible de forcer l'extinction de Contelia en tenant pressé le bouton d'alimentation pendant plus de 2 secondes.

5 Casque audio USB

Contelia peut être utilisée en dehors de sa boîte principale et sans les haut-parleurs USB. Vous pouvez brancher un casque USB directement dans l'adaptateur USB fourni.

[IMAGE]

Si vous avez un casque USB avec dongle (pour le sans-fil), vous pouvez brancher le dongle de la même manière.

[permet aussi d'augmenter l'autonomie]

6 Bluetooth

Contelia possède tout le nécessaire pour transmettre la lecture des histoires par Bluetooth. Elle devrait fonctionner directement avec les casques sans-fils, les haut-parleurs sans-fils ainsi que les voitures.

[permet aussi d'augmenter l'autonomie]